



# 欣威视通产品说明书

## 安卓终端固件 OTA 升级指导

南京欣威视通信息科技股份有限公司

## 版本历史

版本号	发布日期	作者	审核	修改说明
V2.0	2017-12-25	张林林	朱海清、 胡蓉蓉	增加通过.inf 格式文件升级系统的方法。
V2.1	2023-10-31	杨容	戚国杰	更新本文档

\*本文档提供信息仅供参考，具体配置信息以销售合同为准。

©2017 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有，侵权必究。

## 目 录

1 概述.....	1
2 升级方法.....	1

## 1 概述


固件 OTA 升级可用于驱动增补、固件 bug 补丁的增量发布。

## 2 升级方法


**【⚠注：此方法仅针对于低版本往高版本升级】**




(1) 打开数字标牌 APP，遥控器按停止键  停止当前节目播放（或鼠标左上左下各点两下，调出辅助托盘，点击退出，停止当前节目播放），点击退出（或遥控器连续按 F1F2F3F4），退出 APK 并进入安卓系统。

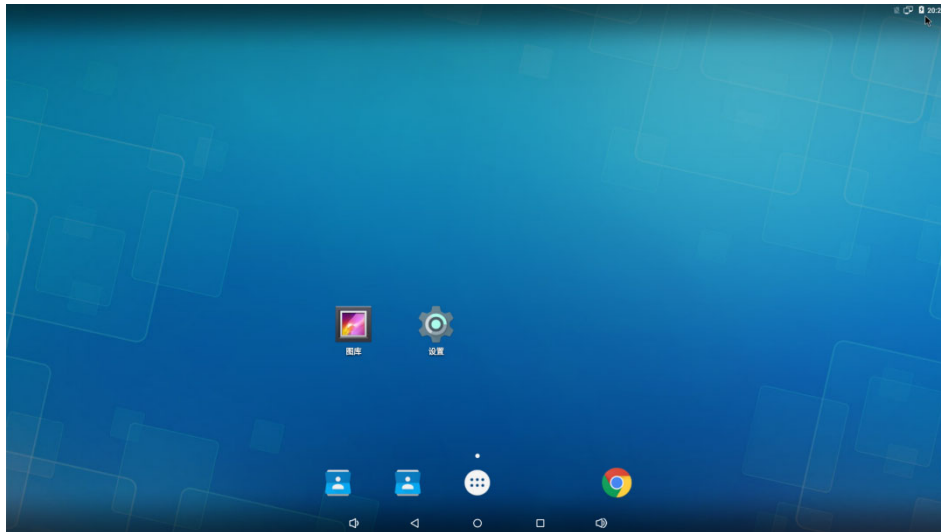

安卓 5.1 界面

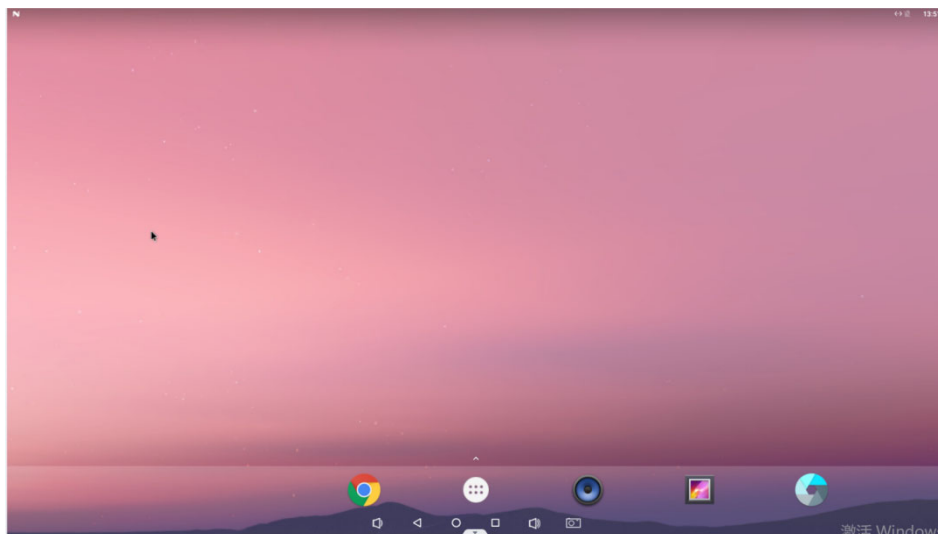


## 安卓 7.1 界面

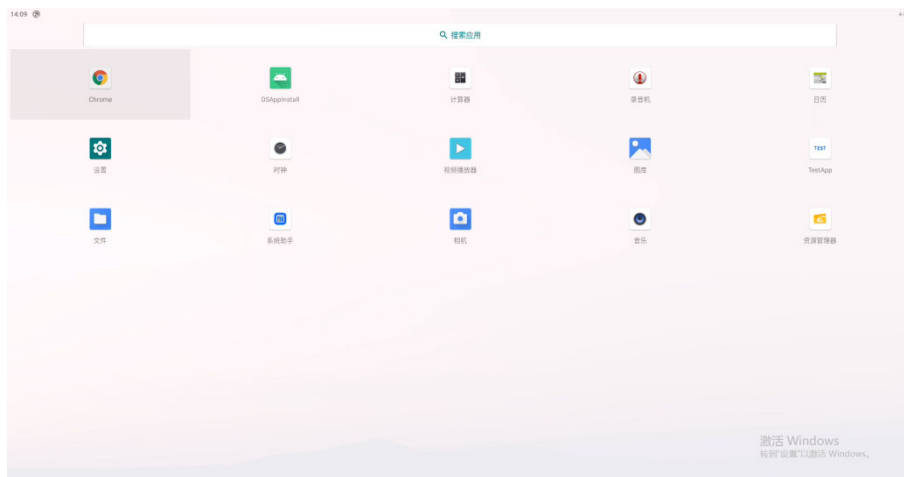

## 安卓 10 界面

(2) 将 OTA 升级包拷贝至 U 盘根目录下，并更名为 update。

【⚠️ 注意：U 盘格式必须 FAT32，建议使用 32GB 或 16GB 的 U 盘】



【⚠️ 注意：OTA 升级时，请务必使用 OTA 包】

(3) 将 U 盘插入板卡 USB 接口，然后按照提示步骤进行操作，操作完成后等待系统自动升级成功后，根据提示拔出 U 盘。